

Instrucciones breves de instalación de las centrales y repetidores FireClass serie FC600

Introducción

Esta guía describe cómo montar en la pared las distintas centrales y repetidores FireClass serie FC600. Las unidades son las siguientes:

- FC602S
- FC604S
- FC602S variante escandinava
- FC604S variante escandinava
- Repetidor de CA FC32AR
- Repetidor de CC FC32DR
- Repetidor de CA FC32AR variante escandinava
- Repetidor de CC FC32DR variante escandinava

Después de montar las unidades, complete la instalación, como se describe en la Guía de instalación de las centrales y repetidores FireClass serie FC600.



PELIGRO

Las unidades utilizan tensiones altas que presentan un riesgo de lesiones graves o fatales.

Adopte las precauciones necesarias y tenga en cuenta todas las advertencias en la guía y en el etiquetado del producto.

Instalación

Placa de montaje opcional

Las centrales serie FC600 no se suministran con una placa de montaje. Las placas de montaje están disponibles para su compra con el número de referencia 557.202.921. Se pueden utilizar con todas las centrales salvo los repetidores CC. Consulte las figuras 1 y 3.

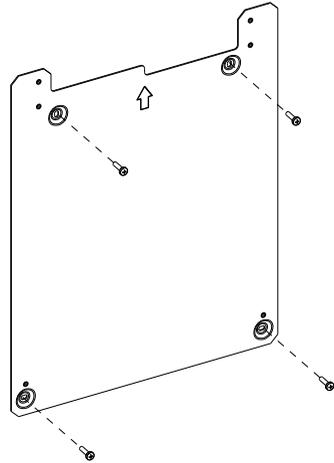


Fig. 1: Placa de montaje opcional 557.202.921, a la venta.

Montaje de una central de la serie FC600 en la pared sin placa de montaje

Para montar una central serie FC600 sin la placa de montaje opcional, complete estos pasos:

- 1 Decida un método de montaje en pared (típicamente tornillos en tacos de anclaje), y evalúe los tamaños necesarios para las fijaciones. Tenga en cuenta el tipo de pared (ladrillo macizo, madera, etc.), y el peso de la carcasa de la central de incendio montada.
- 2 Para los orificios de montaje superiores, marque las posiciones de los agujeros de perforación en la pared. Taladre los orificios e inserte los tacos.

- 3 Inserte los tornillos para colgar la carcasa de los orificios superiores. La carcasa puede presentar orificios en forma de cerrojo que permiten introducir los tornillos directamente en la pared y después colgar la carcasa de los tornillos, en lugar de atornillar la pared con la carcasa en su posición.
- 4 Compruebe que la carcasa esté en posición horizontal. Para los orificios de montaje inferiores, marque las posiciones de los agujeros de perforación en la pared. Perfore e inserte los tacos en los taladros inferiores de fijación. Inserte tornillos para completar la fijación de la carcasa a la pared.
- 5 Compruebe que la carcasa esté físicamente segura.
- 6 Retire los residuos de la carcasa.

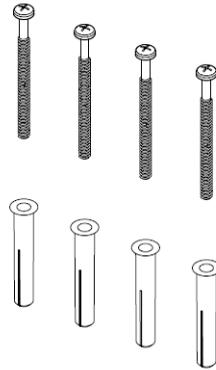


Fig. 2: Tornillos y tacos (los tornillos miden aproximadamente 63 mm de longitud)

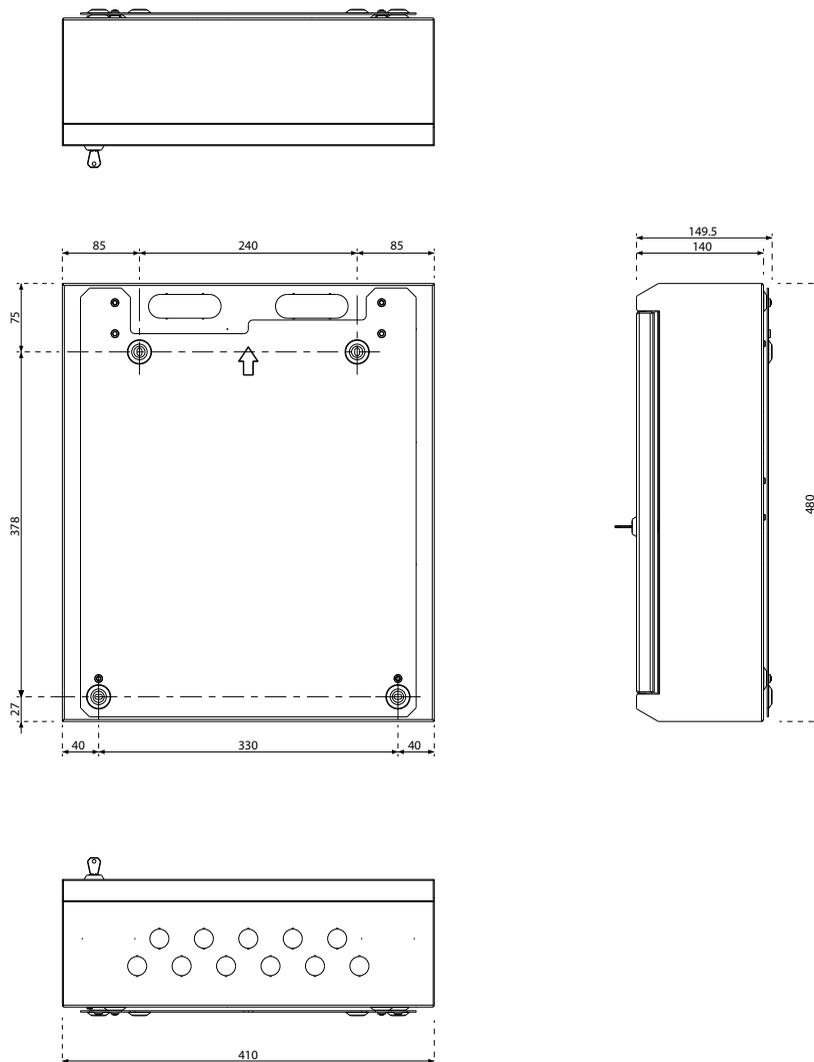


Fig. 3: Montaje de las centrales FC602S/FC604S, centrales FC602S/FC604S variante escandinava y repetidores de CA FC32AR/FC32AR variante escandinava con una placa de montaje universal: fijación y medidas generales en mm

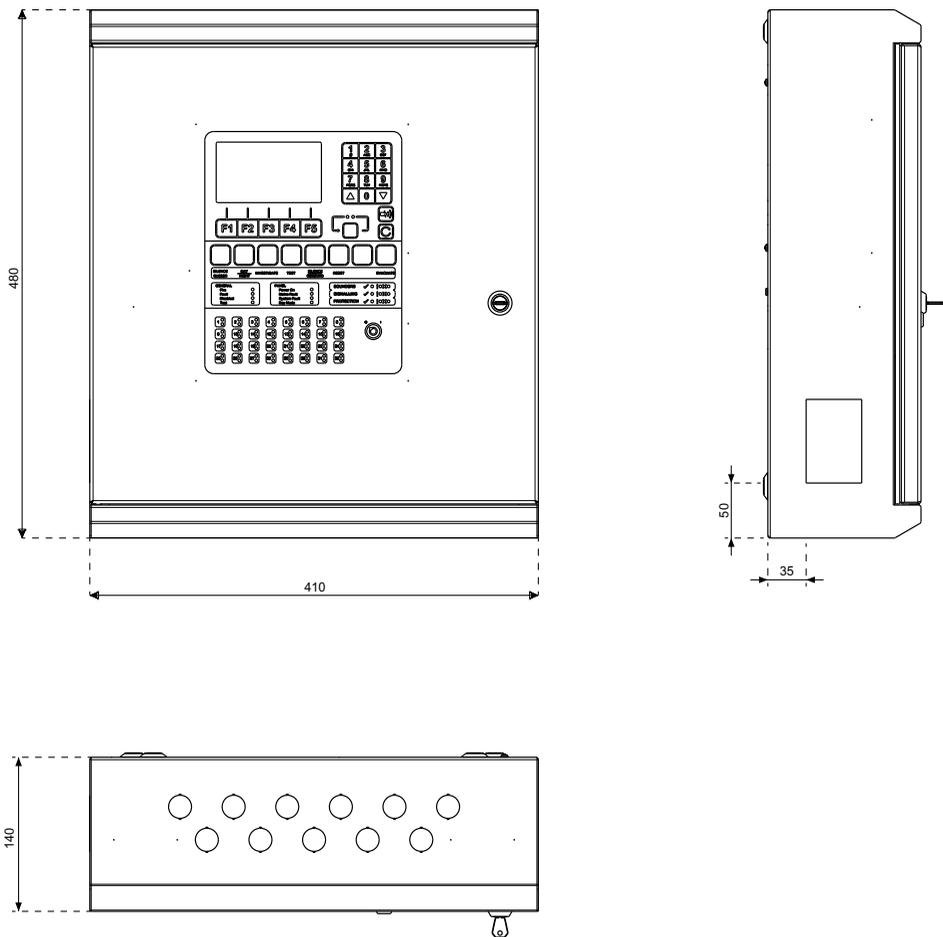


Fig. 4: Centrales FC602S y FC604S con carcasa delgada y repetidor de CA FC32AR: medidas generales en mm

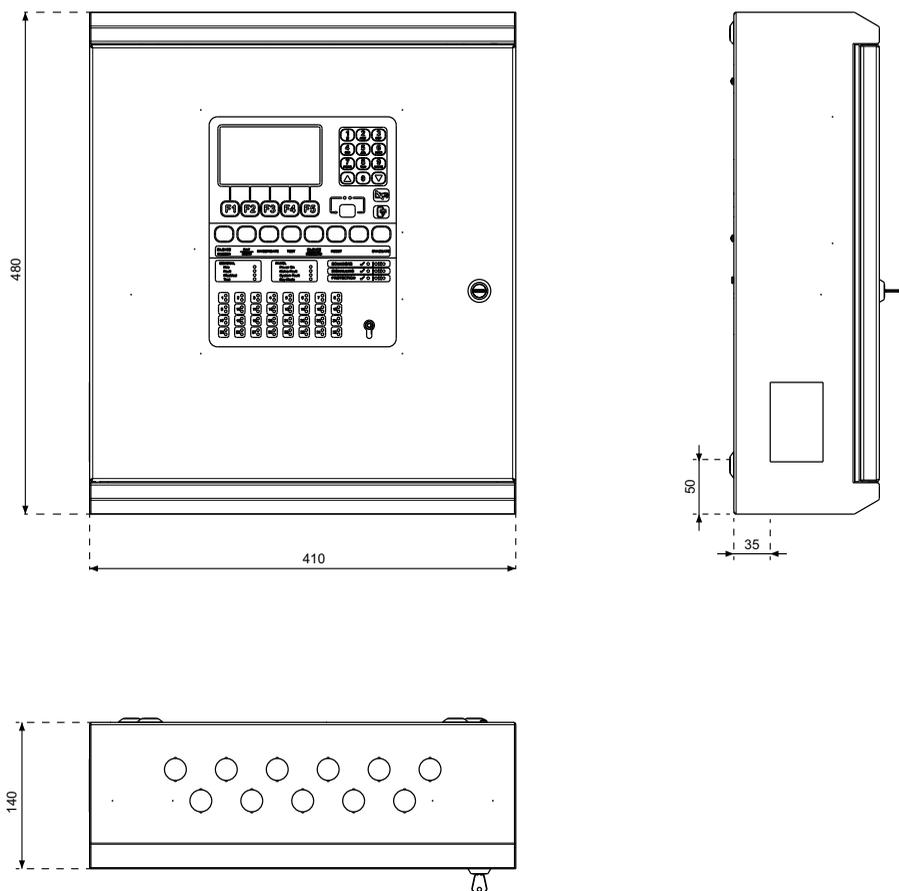


Fig. 5: Central FC602S y FC604S variante escandinava: medidas generales en mm

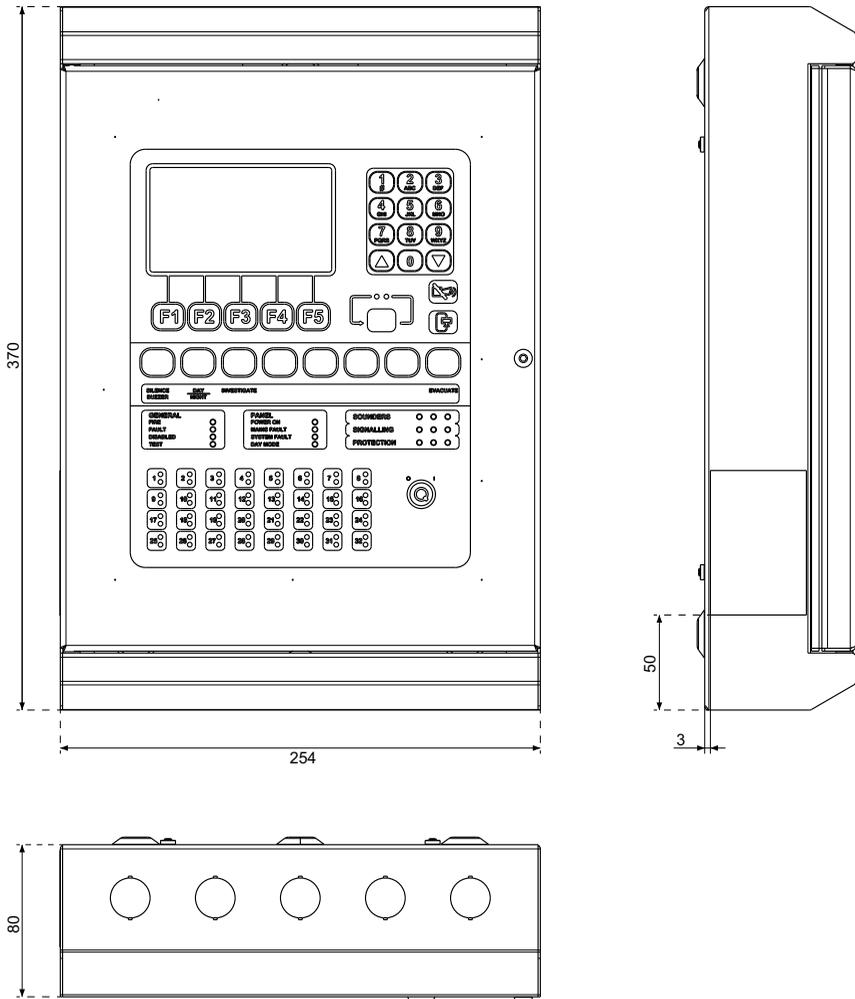


Fig. 6: Repetidor FC32DR CC: medidas generales en mm